


VIDEO CASSETTE SYSTEM MARK IX

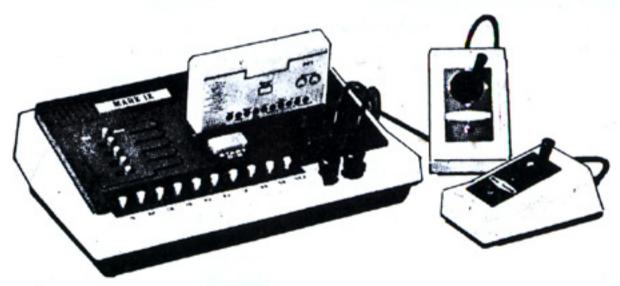

console-picture-page.de


UNIMEX

BEDIENUNGSELEMENTE

- 1 Spielwahl-Druckschalter (10 verschiedene Spiele!)
- 2 Spielcassette
- 3 Schalter Schläger rechts groß/klein
- 4 Autom. Geschwindigkeitszunahme Ein/Aus
- 5 Stecker für Fernbedienung

- 6 Steuerhebel x-y-Steuerung
- 7 Taste Balleinwurf
- 8 Rückstellknopf (0:0)
- 9 Schalter links groß/klein
- 10 Schalter Ein/Aus und Ton-Aus
- 11 Auto-Manual

Fig. 1

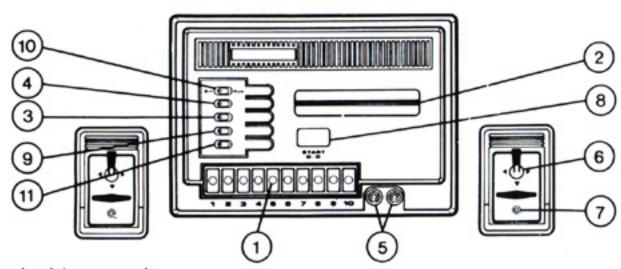

console-picture-page.de

- Mit der Feinabstimmung am Fernsehgerät das Bild genau einstellen.
- Nun drücken Sie einen der 10 möglichen Spielwahlschalter. Sie können die Spiele in beliebiger Reihenfolge wählen.
- Die Tore oder Punkte werden automatisch auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Der Spieler, der zuerst 15 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel.
- Zur Rückstellung, d. h. 0:0, drücken Sie den Rückstellknopf (8).
- Mit Schalter (3) k\u00f6nnen Sie den rechten Schl\u00e4ger und mit Schalter (9) den linken groß
 oder klein stellen.
- Mit Schalter (4) haben Sie die Möglichkeit, die Ballgeschwindigkeit automatisch nach
 7 Ballberührungen zu steigerh.

Nach Beendigung des Spieles stellen Sie Schalter (10) auf AUS. Die Cassette 901 wird mit dem Basisgerät mitgeliefert. Alle andern Cassetten müssen gesondert bestellt werden. Bitte beachten Sie, daß Sie nur unimex Cassetten verwenden können.

console-picture-page.de

CASSETTENPROGRAMM

Cassetten-Nr.	Spiele
901	10 Ballspiele
	Tennis, Hockey, Squash, Squash - Training, FuBball, Gitterball, Basketball, Basketball - Training, Sportschießen 1 und 2
902	Motocross, Stunt Cycle Enduro, Drag Race
904	2 Autorennen, Grand - Prix
905	Kampf - Spiel, Wipeout - Bowling
906	U - Boot krieg, Submarine
907	Schiess - spiel, Shooting - Ball Game
908	Treibjagd, Shooting Gallery

console-picture-page.de

LIEBER KUNDE VOR INBETRIEBNAHME BEACHTEN SIE BITTE:

Schützen Sie das Gerät vor direkter und großer Hitzeeinwirkung.

Bei wochenlangen Spielpausen Batterie entnehmen; sie könnten auslaufen.

Vor dem Cassettenwechsel Basisgerät ausschalten.

SPANNUNGSVERSORGUNG


Legen Sie in das Batteriefach (Geräte-Unterseite) 6 Batterien.

UM 1 mit richtiger Polung ein.

Das Basisgerät hat einen Netzadapter-Anschluß.

console-picture-page.de

Fig. 2

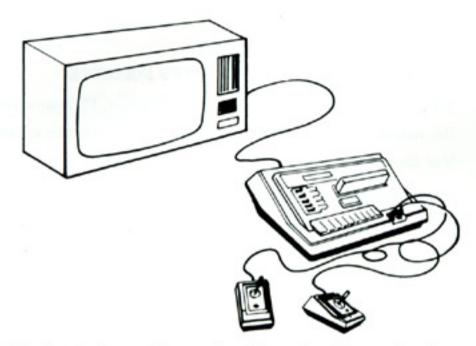

INBETRIEBNAHME

- Verbinden Sie Ihr Mark IX mit dem Antenneneingang Ihres Fernsehgerätes und stecken die beiden Fernbedienungen in das Basisgerät ein.
- Das Fernsehgerät einschalten und auf Kanal 4 (VHF) grob einstellen.
- Die Cassette, z. B. 10 Ballspiele (Cassette Nr. 901) mit der Beschriftung nach vorn fest in den Cassettenschlitz einrasten.
- Schalten Sie jetzt das Basisgerät mit Schalter (10) ein.

TECHNISCHE DATEN

Batterien 6 x 1,5 V (UM 1)

Netzadapter 9 V/ 200mA

Ubertragungskanäl Kanal 4 – 62,25 MHz ± 1 MHz

HF-Signal 2 mV an 75 Ohm

Zeilenfrequenz 15 625 Hz ± 160 Hz

Farben grün – Hintergrund

weiß- Linien

gelb - Spieler, Zahl, Ball - links blau - Spieler, Zahl, Ball - rechts


opicion, zam, zam

Antennenkabel 75 Ohm, Koaxial

Abmessungen in mm 89 x 198 x 280 mm

console-picture-page.de

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

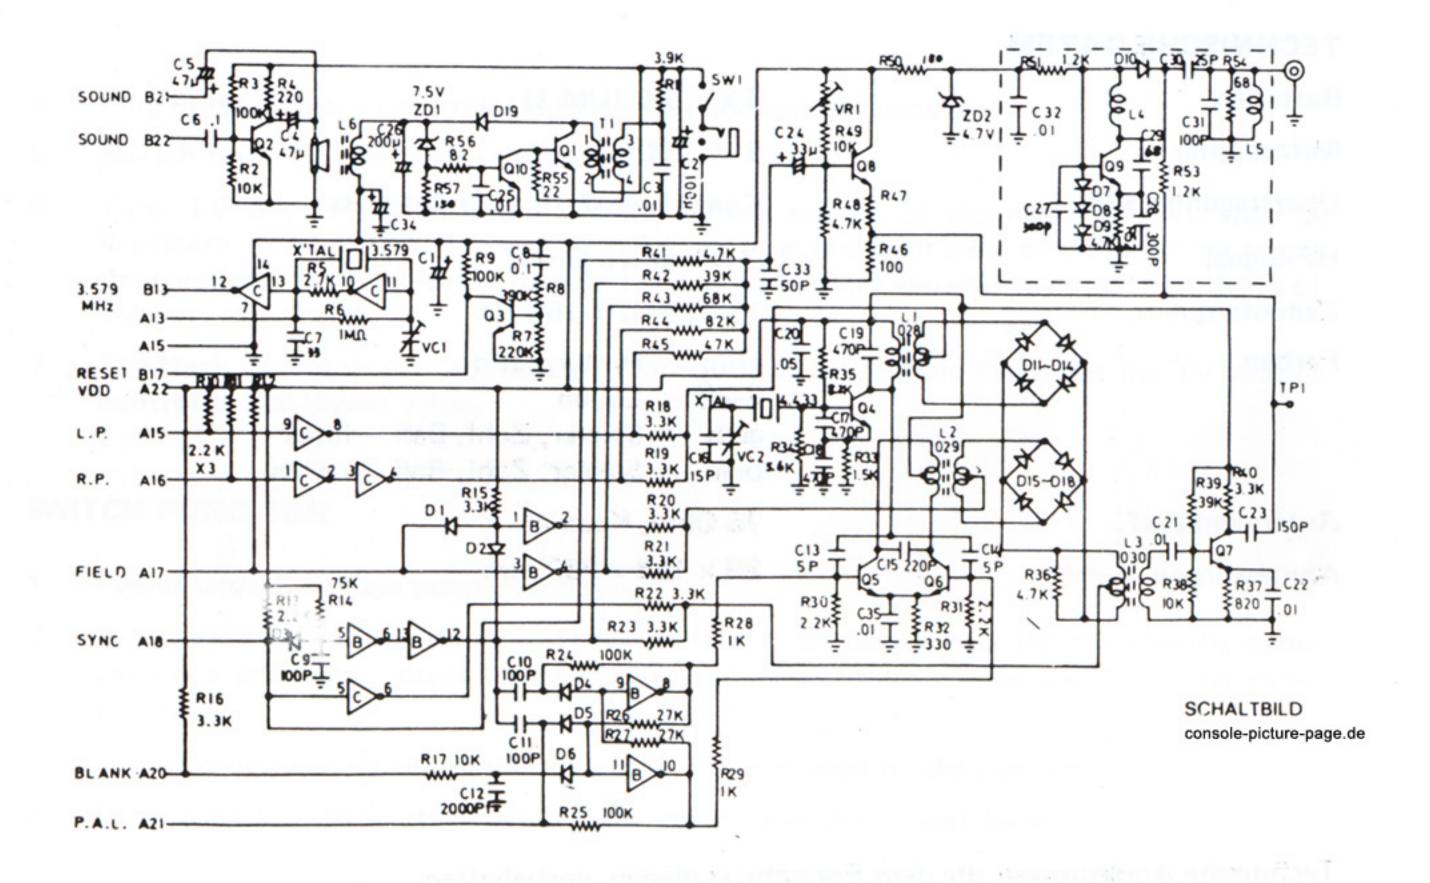

CASSETTEN PROGRAM

SUPERSTAR

MOTOR CYCLE

ROAD-RACE

WIPEOUT

SUBMARINE

SHOOTING/BASIC

SKEET

901	SUPERSTAR
-----	-----------

902 MOTARRADRENNEN

904 AUTORENNEN

905 KAMPF-SPIEL

906 U-BOOT KRIEG

907 SCHIESS-SPIELE

908 TREIBJAGD

SUPERSTAR

MOTO-CROSS

GRAND-PRIX

BOWLING

SUBMARINE

JEUX/PISTOLE BASIC

SHOOTING GALLERY



Unicom Consumer Electronics GmbH Schone Aussicht 44 D-6200 Wiesbaden Telefon: 06121-523061-62 Telex: 4186323 unex-d